


50022 KAPI İLE KONUŞAN + KAPI OTOMATIĞINI KUMANDA EDEN DİAFON SİSTEMİ / ÇİFT ZİLLİ

ÇİHAZLARIN BAĞLANTI ŞEMASI

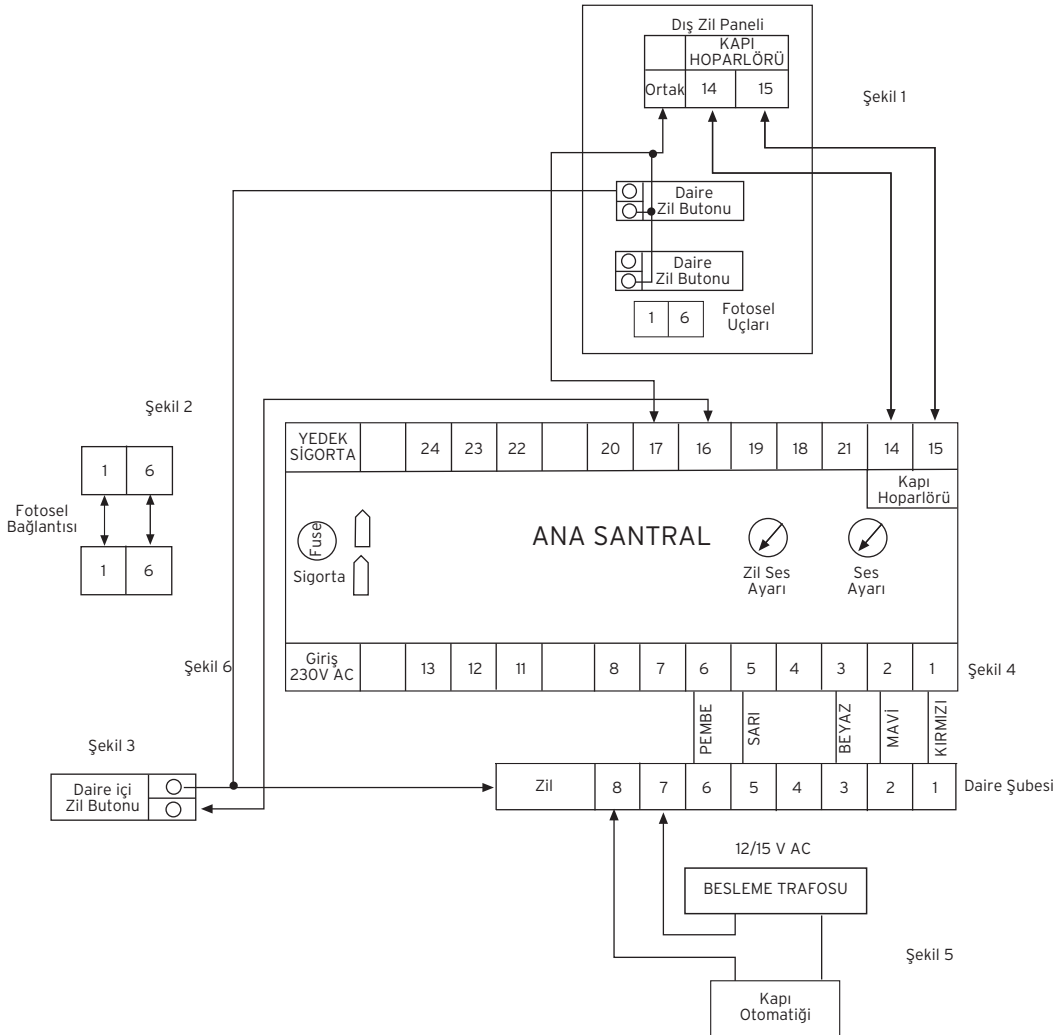

ÇİHAZLARIN BAĞLANTI TALİMATI

Şekil 1. Kapı Hoparlör Bağlantısı :

Dış zil panelindeki kapı hoparlörünün 14 ve 15 no.lu ucunu santraldeki kapı hoparlörünün 14 ve 15 no.lu ucuna bağlayınız. (Kablo bağlantılarınızı 0.75 blendajlı kablo yapınız.)

Şekil 2. Fotosel Bağlantısı :

Dış zil panelindeki 1 ve 6 no.lu ucu santraldeki 1 ve 6 no.lu uca bağlayınız.

Şekil 3. Zil Bağlantısı :

Santraldeki 16 (iç zil) yazan ucu,daire içi zil butonun bir ucuna bağlayınız. Daire içi zil butonunun boşa kalan diğer ucunu da daire şubesinin zil yazan ucuna bağlayınız. Dış zil panelindeki ortak ucu santraldeki 17 (dış zil) yazan uca bağlayınız. Dış zil panelindeki butonun boşa kalan ucu da daire şubesindeki zil yazan uca bağlayınız.

Şekil 4. Şube Bağlantısı :

Santralin 1 (Kırmızı), 2 (Mavi), 3 (Beyaz), 5 (Sarı), 6 (Pembe) uçlarını DT8 kablosuyla renkleri takip ederek daire şubesinin 1 (Kırmızı), 2 (Mavi), 3 (Beyaz), 5 (Sarı), 6 (Pembe) 'sine bağlayınız.

Şekil 5. Kapı Otomatığının Bağlantısı :

Kapı otomatığının için harici 12/15V besleme trafosu kullanmanızı öneririz. Besleme trafosunun bir ucunu direk kapı otomatığının klemensine, trafonun diğer ucunu da daire şubesindeki 7 no.lu uca bağlayınız. Daire şubesindeki 8 no.lu ucu kapı otomatığının diğer boşa kalan klemensine bağlayınız.

Şekil 6. Şebeke Bağlantısı :

Santral üzerinde bulunan 230/240V AC gerilim bölümüne, şebekeden gelen 230/240V AC bağladıktan sonra sistemi kontrol ediniz, santrale gerilim verdiğiniz an cihazlar çalışacaktır.

ÖNERİLER :

- 1) Santralinizin 230/240V AC şebeke beslemesine 6A sigorta kullanınız.
- 2) Sisteminizin kurulumunda DT8 ve 0.75 blendajlı kablo kullanmanızı öneririz.
- 3) Santralin üzerinde bulunan ses ayar düğmesini sağa yada sola çevirmek suretiyle ses ayarını yapabilirsiniz.
- 4) Dış zil panelindeki ortak uca santraliniz zilsiz olduğu için hat çekmenize gerek yok, harici zilinize ortak ucu kullanabilirsiniz.
- 5) Sistemi kurduktan sonra herhangi bir sorun görürseniz, santralin yanına giderek bir daire şubesi ile kısa mesafede hat çekerek sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. Bu işlemi yaparken daha önceki tüm bağlantıları devre dışı bırakarak kontrolü gerçekleştiriniz. Eğer yaptığınız kontrolde daire şubesi ve santral normal çalışır ise bağlantılarınızı tekrar gözden geçiriniz.

UYARI :

- 1) Santralinizde Kırmızı ve Yeşil ledin yanıyor olması, sisteminizin normal çalıştığını gösterir.
- 2) Kırmızı ışık sönersen tesisatınızda kısa devre vardır.
- 3) Yeşil ışık sönersen 0,75A sigorta atmıştır.
- 4) Fotoselli ışık sistemi hava karardığı zaman otomatikman devreye girer.